
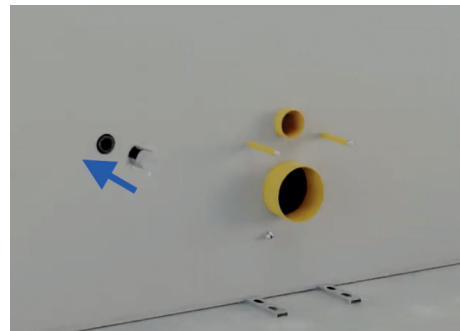


Elegant EG321 modell szerelési útmutató


wc+bidé2in1

**EZ AZ ÚTMUTATÓ CSAK A RIMOFF FE322 MODELLÜNKE ÉRVÉNYES.
A TÖBBI FALRA SZERELHETŐ WC+PIDÉ MÁS MÓDSZERREL SZERELJÜK.**

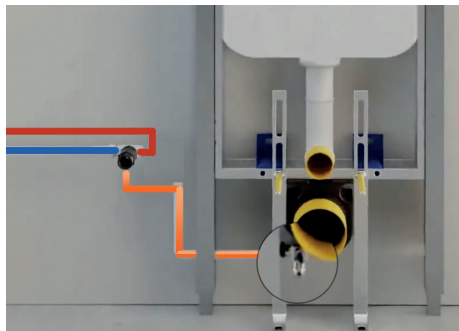


Vezesse el a hideg és meleg vizet az egykaros keverő csaptelephez (amit a wc közelébe, karnyújtásnyi távolságra célszerű pozicionálni). Majd a kevert vizet az öblítő nyílás alá tengelyközép pozícióba helyezze el.

A megvásárolt falba rejtető öblítő tartály keretet építse ki, illetve burkolja a saját elképzelései szerint. Természetesen a keverő egység szabadon kell, hogy maradjon.

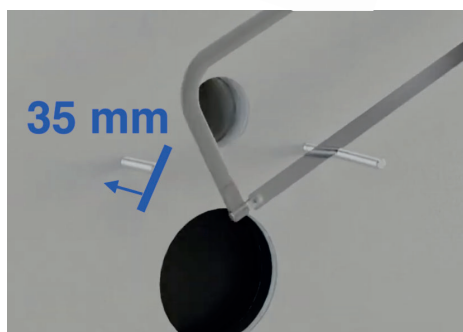


A burkolás után a szerelő keretbe elhelyezett - wc felfogatására szolgáló - menetes szárnak 35mm-re szükséges kiállnia a fal síkjából

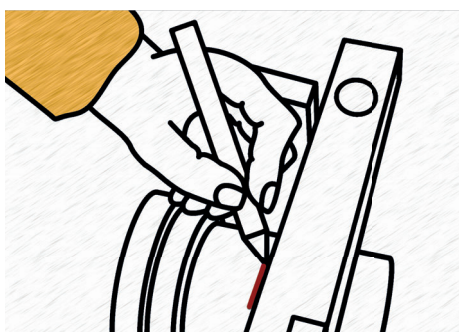


Készítse elő az öblítő és vízvezető csöveket és csatlakoztassa a wc öblítő és vízvezető nyílásaira. A kép alapján vízszintmérő segítségével jelölje be a wc mélységének vonalát mindkét csövön.




Miután elvégezte a jelöléseket, távolítsa el a csöveket, majd, tolja be a tartály keret megfelelő nyílásaiba. Jelölje be a fal síkját a csöveken. Mérés végeztével távolítsa el a csöveket.

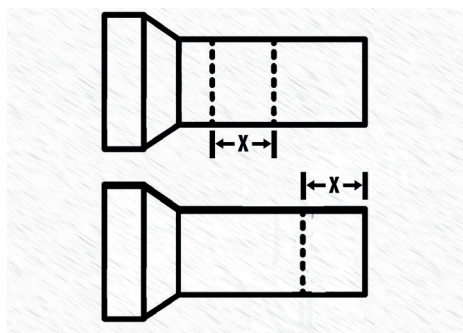

Mérje le a csöveken a két jelölés közötti távolságot (a képen a felső csövön X-el jelölt), majd ezt a távolságot mérje vissza a csövek végétől (a képen az alsó csövön látható módon).

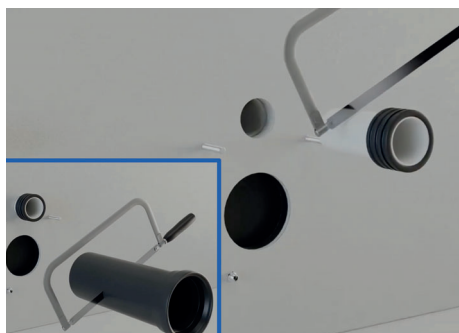

Az így bejelölt részt vágja le.

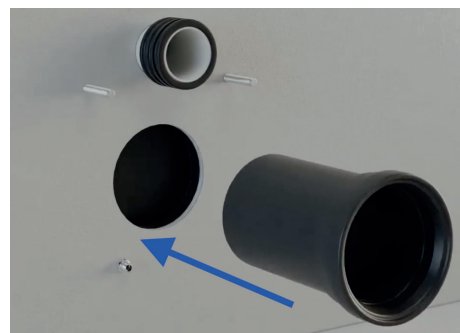

Helyezze be a tartály keret nyílásaiba a csöveket.

Magyarországi beszállító:

 **AleaSzán Hungary kft.**


Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:

 **06 20 400 2532**


Elegant EG321 modell szerelési útmutató




Engedjen ki egy kis vizet a kevert víz kiállásából, hogy a belekerült apró piszkok eltávozzanak a csőből.

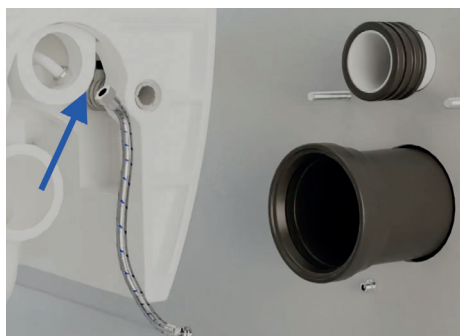


Ellenőrizze, hogy a fúvóka könyök eleme jól rá van-e húzva a fúvókára. Amennyiben úgy tapasztalja, hogy még nem eléggé szoros, úgy az óra járásával megegyező irányba csavarja be. Majd csatlakoztassa a 3/8"-os flexicsövet (nem tartozéka a bidének)

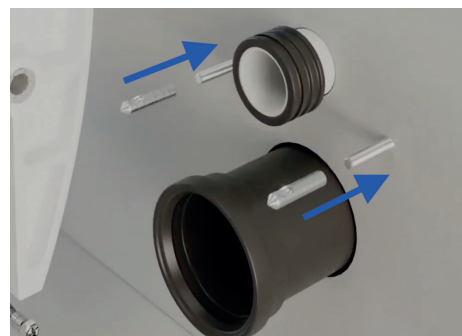

A menetes szárra csavarja fel a wc-hez csomagolt fém tipliket

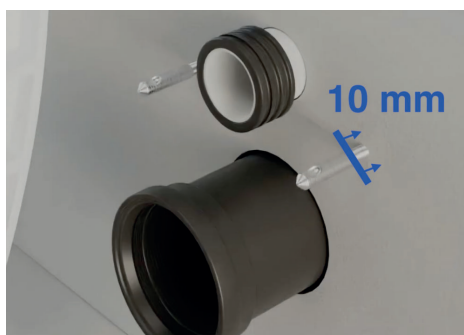

Hadjon 10 mm távolságot a fal és a fém tipli között- a bemélyedésnek lefele kell irányulnia. Ez nagyon fontos a wc helyes felfüggesztése miatt.

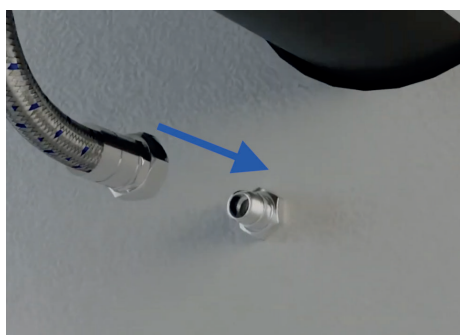

A flexicső másik végét rögzítse a kevert víz kiállásához



A végét csúsztassa a falig és ültesse be a helyére



Imbuszkulcs segítségével rögzítse a végét. A csésze alsó részéről helyezze be az imbuszkulcsot a sárga „csövecskébe”, mely megkönnyíti az imbuszkulcs rögzítő csavarhoz vezető útját. Ezután az óra mutató járásával megegyező irányba tekerje el a kulcsot.



Helyezze fel a hozzá tartozó ülőkét (saját szerelési útmutatója alapján)



Elegant EG321 hátsó részének részlete

Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:

06 20 400 2532

Magyarországi beszállító:

AleaSzan Hungary kft.



Olvassa le a QR kódot a szerelési útmutató megnyitásához



QR kód a weboldalunkhoz
www.wcbidet.hu