


FE322-CSAP modell szerelési útmutatója

wc+bidé2in1


**EZ AZ ÚTMUTATÓ CSAK A RIMOFF FE322 – OLDALCSAPOK MODELLÜNKE ÉRVÉNYES.
A TÖBBI FALRA SZERELHETŐ WC+BIĐÉT MÁS MÓDSZERREL SZERELJÜK.**

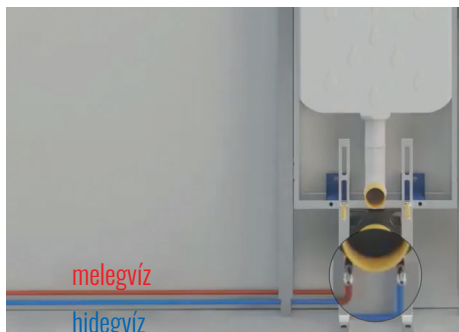


Vezesse el a hideg és meleg vizet a vízelvezető cső alsó részéhez a kép alapján. A kiállást 3/8"-os végződéssel alakítsa ki.




A megvásárolt falba rejtető öblítő tartály keretét építse ki, illetve burkolja a saját elképzelései szerint. Természetesen a keverő egység szabadon kell, hogy maradjon.

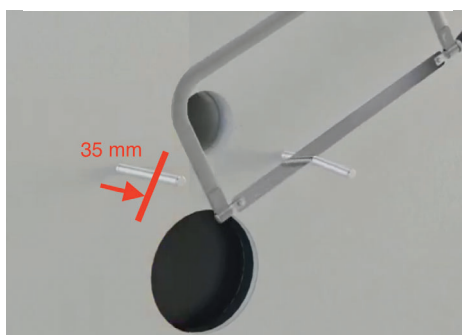


A burkolás után a szerelő keretbe elhelyezett - wc felfogatására szolgáló - menetes szárnak 35mm-re szükséges kiállnia a fal síkjából.

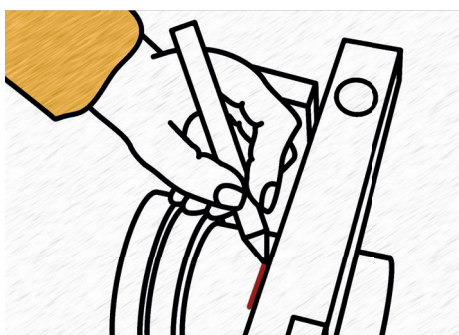


Készítse elő az öblítő és vízelvezető csöveket és csatlakoztassa awc öblítő és vízelvezető nyílásaira. A kép alapján vízszintmérő segítségével jelölje be a wc mélységének vonalát mindkét csövön.

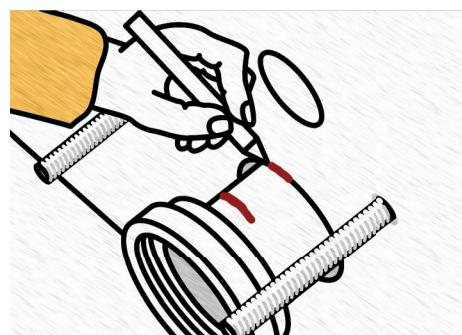


Miután elvégezte a jelöléseket, távolítsa el a csöveket, majd, tolja be a tartály keret megfelelő nyílásaiba. Jelölje be a fal síkját a csöveken. Mérés végeztével távolítsa el a csöveket.

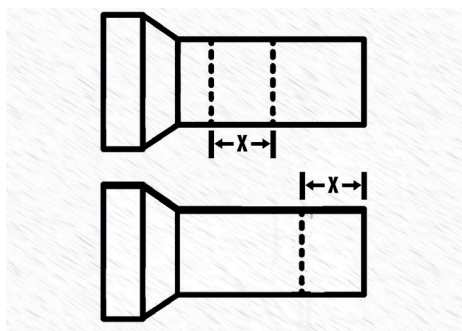

Mérje le a csöveken a két jelölés közötti távolságot (a képen a felső csövön X-el jelölt), majd ezt a távolságot mérje vissza a csövek végétől (a képen az alsó csövön látható módon).)

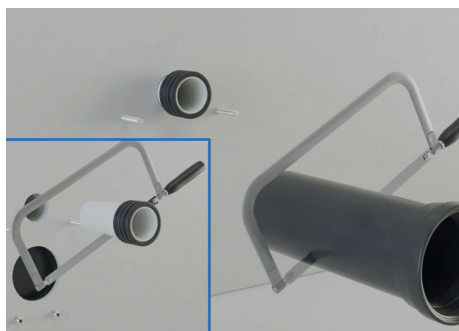

Az így bejelölt részt vágja le.

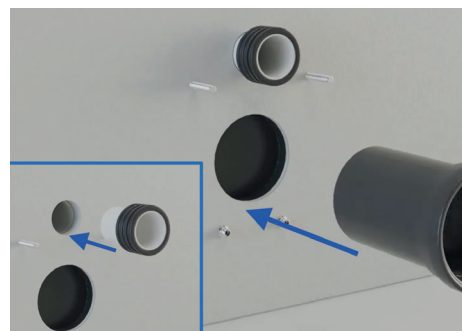

Helyezze be a tartály keret nyílásaiba a csöveket.


Magyarországi beszállító:

 **AleaSzán Hungary kft.**


Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:

 **06 20 400 2532**

FE322-CSAP modell szerelési útmutatója

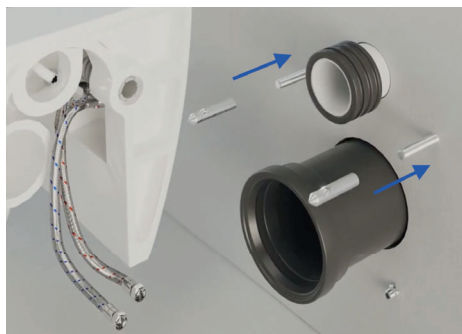

A menetes szálra csavarja fel a wc-hez csomagolt fém tipliket.

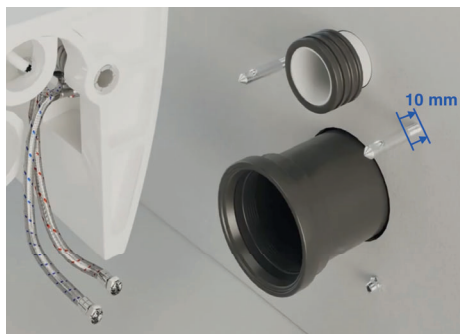

Hadjon 10 mm távolságot a fal és a fém tipli között, ez nagyon fontos a wc helyes felfüggesztése miatt.



Engedjen ki egy kis vizet a kevert víz kiállásából, hogy a belekerült apró piszkok eltávozzanak a csőből.



A vécét csúsztassa a falig és ültesse be a helyére




Imbuszkulcs segítségével rögzítse a vécét. Helyezze az imbuszkulcsot az ülőke szerelő nyílásába, majd az óra mutató járásával megegyező irányba tekerje el.




A flexicsöveket rögzítse a megfelelő kiállásra.



Helyezze fel a hozzá tartozó ülőkét (saját szerelési útmutatója alapján).

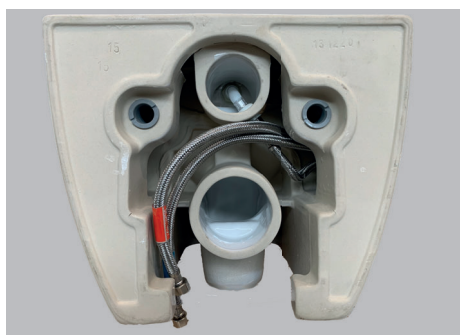


Fe322 hátsó részének részlete

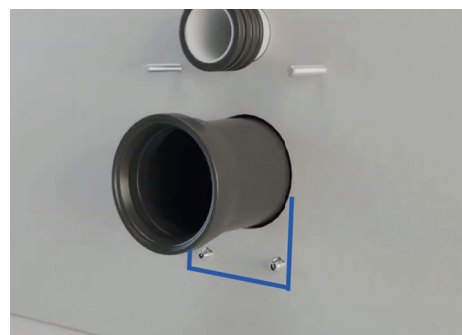

Ideális terület a meleg és a hideg víz kiállítás elhelyezésére



Olvassa le a QR kódot a szerelési útmutató megnyitásához

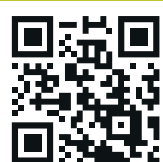

QR kód a weboldalunkhoz
www.wcbidet.hu