
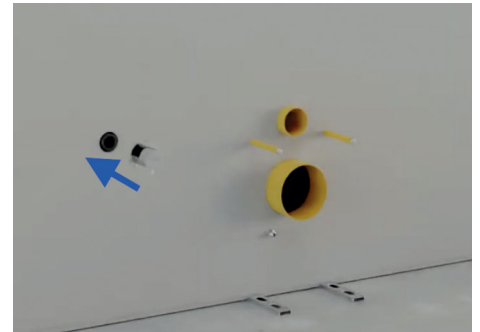


RimOff Fe322 modell szerelési útmutató


wc+bidé2in1

**EZ AZ ÚTMUTATÓ CSAK A RIMOFF FE322 MODELLÜNKE ÉRVÉNYES.
A TÖBBI FALRA SZERELHETŐ WC+PIDÉT MÁS MÓDSZERREL SZERELJÜK.**

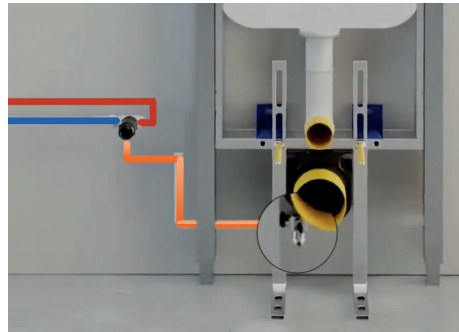


Vezesse el a hideg és meleg vizet az egykaros keverő csaptelephez (amit a wc közelébe, karnyújtásnyi távolságra célszerű pozicionálni). Majd a kevert vizet a szennyvízelvezető nyílás alá rögzítse a kép alapján. A kiállást 3/8"-os végződéssel alakítsa ki.


A megvásárolt falba rejtető öblítő tartály keretét építse ki, illetve burkolja a saját elképzelései szerint. Természetesen a keverő egység szabadon kell, hogy maradjon.

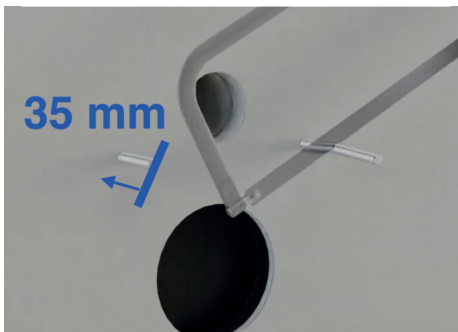


A burkolás után a szerelő keretbe elhelyezett - wcfelfogatására szolgáló - menetes szárnaknak 35mm-re szükséges kiállnia a fal síkjából.

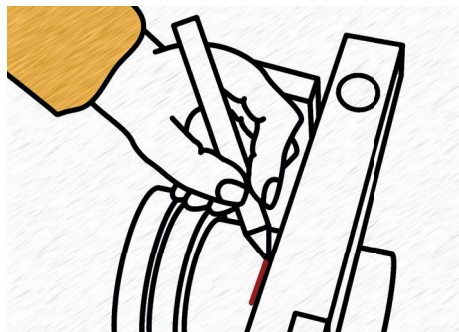


Készítse elő az öblítő és vízelvezető csöveket és csatlakoztassa a wc öblítő és vízelvezető nyílásaira. A kép alapján vízszintmérő segítségével jelölje be a wc mélységének vonalát mindkét csövön.

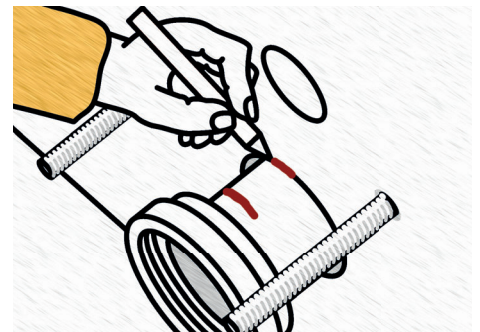


Miután elvégezte a jelöléseket, távolítsa el a csöveket, majd, tolja be a tartály keret megfelelő nyílásaiba. Jelölje be a fal síkját a csöveken. Mérés végeztével távolítsa el a csöveket.

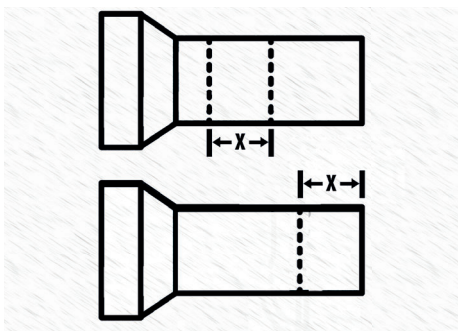

Mérje le a csöveken a két jelölés közötti távolságot (a képen a felső csövön X-el jelölt), majd ezt a távolságot mérje vissza a csövek végétől (a képen az alsó csövön látható módon).

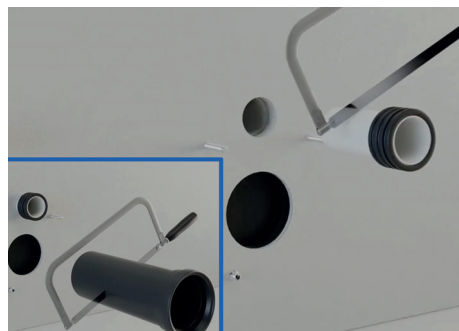

Az így bejelölt részt vágja le.

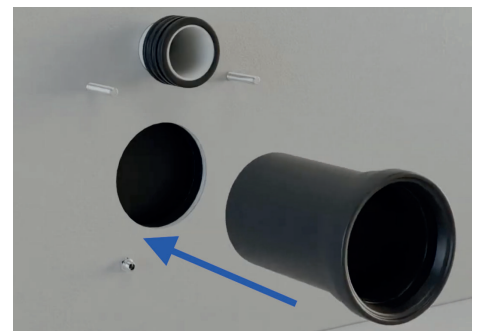

Helyezze be a tartály keret nyílásaiba a csöveket.

Magyarországi beszállító:

 **AleaSzán Hungary kft.**

Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:

 **06 20 400 2532**


RimOff Fe322 modell szerelési útmutató




Engedjen ki egy kis vizet a kevert víz kiállásából, hogy a belekerült apró piszkok eltávozzanak a csőből.




Ellenőrizze, hogy a fúvóka könyök eleme jól rá van-e húzva a fúvókára. Amennyiben úgy tapasztalja, hogy még nem eléggé szoros, úgy az óra járásával megegyező irányba csavarja be. Majd csatlakoztassa a 3/8"-os flexicsövet (nem tartozéka a bidének).

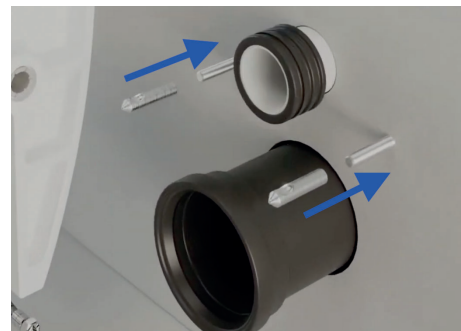


A menetes szárra csavarja fel a wc-hez csomagolt fém tipliket.

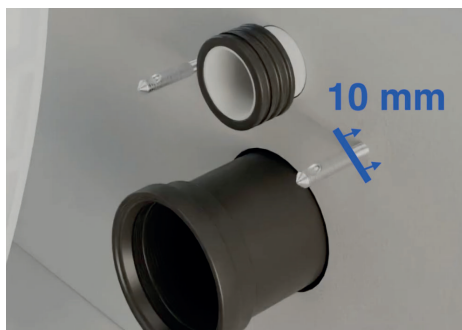


Hadjon 10 mm távolságot a fal és a fém tipli között- ez nagyon fontos a wc helyes felfüggesztése miatt.

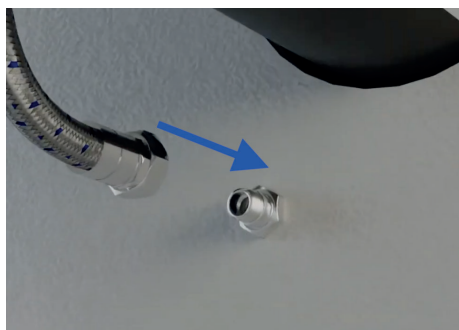

A flexicső másik végét rögzítse a kevert víz kiállásához.

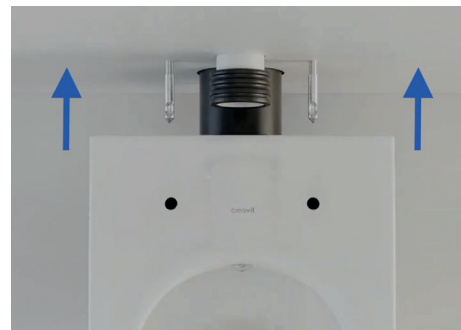

A vécét csúsztassa a falig és ültesse be a helyére

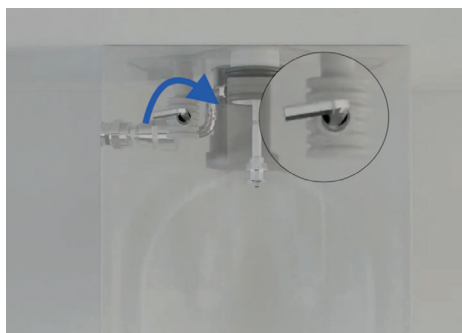

Imbuszkulcs segítségével rögzítse a vécét. Helyezze az imbuszkulcsot az ülőke szerelő nyílásába, majd az óra mutató járásával megegyező irányba tekerje el



Helyezze fel a hozzá tartozó ülőkét (saját szerelési útmutatója alapján)



Fe322 hátsó részének részlete



Olvassa le a QR kódot a szerelési útmutató megnyitásához



QR kód a weboldalunkhoz
www.wcbidet.hu