


Uni kifolyású LR3641 oldalcsapos Kombi WC+BIDÉ 2in1 szerelési útmutatója

wc+bidé 2in1

A KOMBI WC+BIDÉ EZEKBŐL A RÉSZEBŐL ÁLL:

VÉCÉ CSÉSZE BIDÉ FÚVÓKÁVAL TARTÁLY ÖBLÍTŐ RENDSZER IT5130

(FELENGEDŐ SZELEP, LEERESZTŐ SZELEP, SZERELŐ SZETT, TÖMÍTÉS)

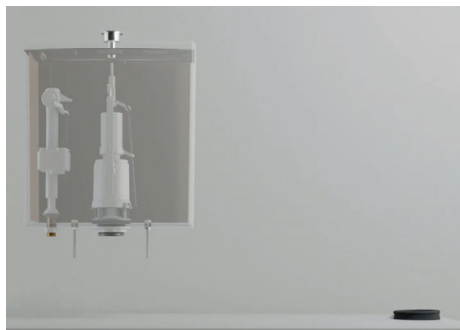

Az öblítőrendszer használati utasítása alapján (külön szerelési útmutató) szerelje be a leeresztő és felengedő szelepet. Helyezze el a csavarokat a tartály és a csésze összeillesztéséhez.




A csészébe helyezze be a bidé fúvókát (a csésze dobozában találja) a kép alapján




szelep

A bidé fúvóka hátsó menetére tekerjen egy vékony felületű teflon szalagot. Helyezze fel a tömítést az alátétet és az anyacsavart, majd csavarja be úgy, hogy a fúvóka fém felülete jól szoruljon. (ügyeljen arra, hogy túl szorosan ne húzza meg, mivel a menet elszakadhat)

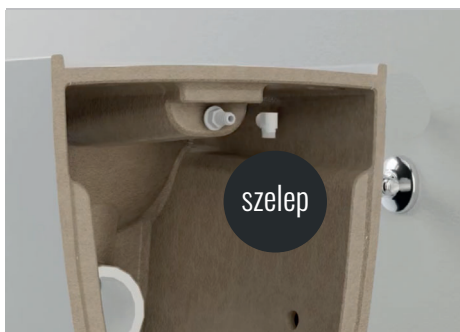


szelep

És utólagosan helyezze fel a könyök elemet és a rögzítő csavart kézzel.

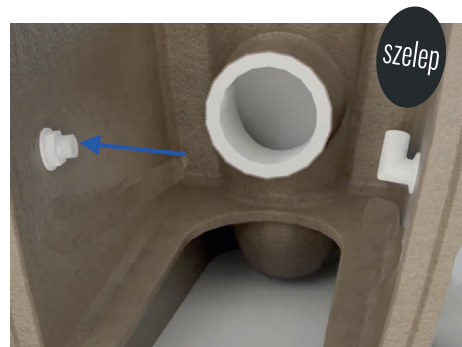

szelep

A csésze oldalába helyezze el a takaró elemeket és az átvezető könyököket. Rögzítse az elemeket a mellékelt anyával.

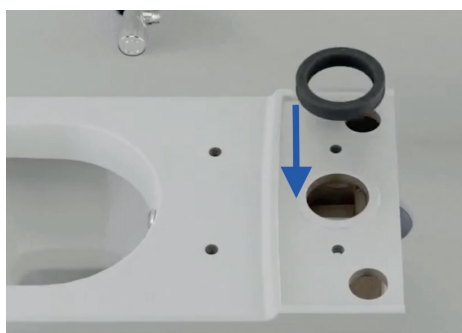

A csésze és tartály közé helyezze el a fekete tömítő gyűrűt.



szelep

Rögzítse a tartályt és a csészt a mellékelt csavarok és alátétek segítségével.



Vízbeiktetés a tartályba

szelep

Vízbeiktetés a fúvókába

fő vízellátás

A csöveket csatlakoztassa a helyükre. A következő kép alapján járjon el.

Magyarországi beszállító:

 **AleaSzán Hungary kft.**

Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:

 **06 20 400 2532**

Uni kifolyású LR3641 oldalcsapos Kombi WC+BIDÉ 2in1 szerelési útmutatója



„Su grisi” megnevezésű csövet rögzítse a fő vízellátásra. A „Taharat grisi” megjelölésű csövet rögzítse a fűvókához. És a „Rezervuargrisi” megnevezésű csövet a tartályba kell vezetni.




Ültesse be a wc csövet a szennyvízelvezetéséhez – a könyökelemes verziót az alsó kifolyású vécékhez az egyenes csövet a hátsó kifolyáshoz.




Helyezze a vécét a beépítési helyére. Készítsen ceruzával megjelöléseket a vécé pozíciójáról és vízelvezető középpontjáról.



Mérje meg a kerámia vastagságát – X adat.

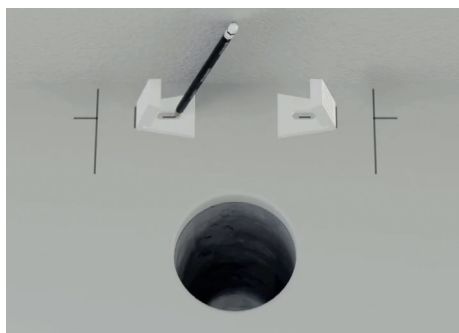

Készítsen ismét ceruzával megjelölést – $X + 5\text{mm}$. Ehhez a megjelöléshez helyezze le az L műanyag profilt és jelölje meg a fúrás helyét. Fúrja ki a lyukat majd helyezze el belé a tiplit.

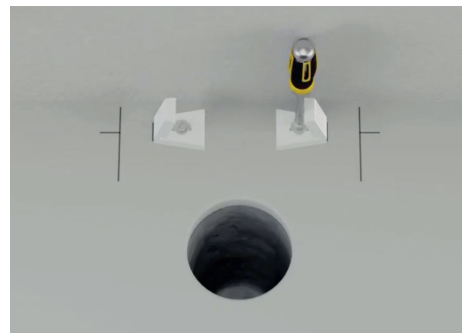

Helyezze el az L műanyag rögzítő elemeket és csavarozza le.



Tegye a helyére a vécét, majd rögzítse csavarral oldalról. A rögzítés után helyezze fel a takaró fejet a csavarra.



Összekötjük a vécét a vízzel. A vízösszekötéshez elegendő a hideg víz. A hideg vizet a tartályba és a fűvókába is be kell kötni.



Felhelyezzük a megfelelő ülőkét (szerelési útmutató külön) és már készen is vagyunk!

Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:

06 20 400 2532

Magyarországi beszállító:

AleaSzan Hungary kft.



Olvassa le a QR kódot a szerelési útmutató megnyitásához



QR kód a weboldalunkhoz
www.wcbidet.hu