
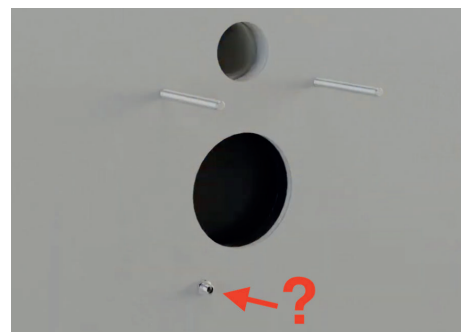


Szerelési útmutató WC+BIDÉ 2in1 – falra függesztett wc-hez

(TP320, TP324, TP325, TP326, SL320, SR320, BN320, BD320)




wc+bidé2in1

EZ AZ ÚTMUTATÓ CSAK A RIMOFF FE322 MODELLÜNKE ÉRVÉNYES. A TÖBBI FALRA SZERELHETŐ WC+BIDÉT MÁS MÓDSZERREL SZERELJÜK.

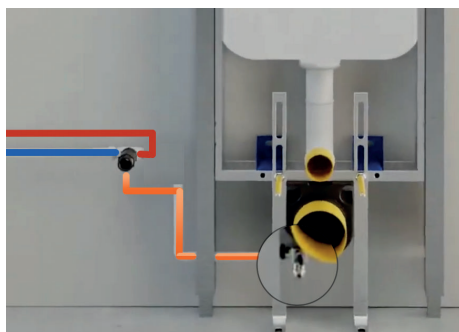

Vezesse el a hideg és meleg vizet az egykaros keverő csaptelephez (amit a wc közelébe, karnyújtásnyi távolságra célszerű pozicionálni). Majd a kevert vizet a wc mögé rögzítse. A kiállást 3/8"-os végződéssel alakítsa ki.



A pontos kevertvizes kiállást a konkrét modell fűvóka hátsó kivezetéséhez alkalmasan rögzítse. A pontos hátsó kiállást az útmutató alsó részén figyelje meg a konkrét modell kiválasztásánál.

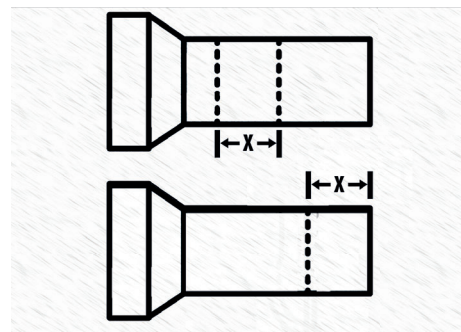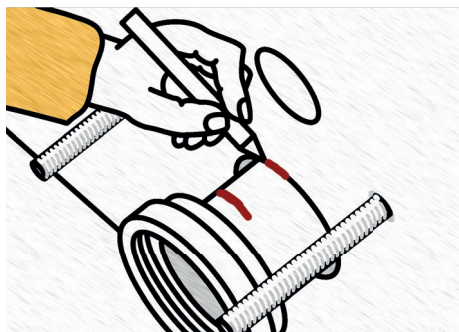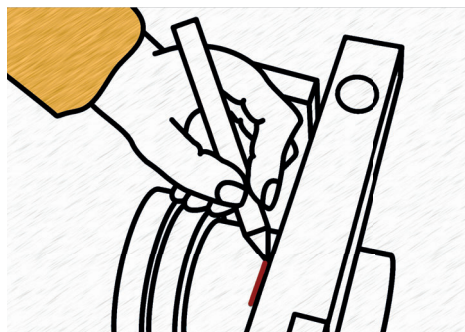

Készítse elő az öblítő és vízelvezető csöveket és csatlakoztassa a wc öblítő és vízelvezető nyílásaira. A kép alapján vízszintmérő segítségével jelölje be a wc mélységének vonalát mindkét csövön.

Miután elvégezte a jelöléseket, távolítsa el a csöveket, majd, tolja be a tartály keret megfelelő nyílásaiba. Jelölje be a fal síkját a csöveken. Mérés végeztével távolítsa el a csöveket.

Mérje le a csöveken a két jelölés közötti távolságot (a képen, a felső csövön X-el jelölt), majd ezt a távolságot mérje vissza a csövek végétől (a képen az alsó csövön látható módon)

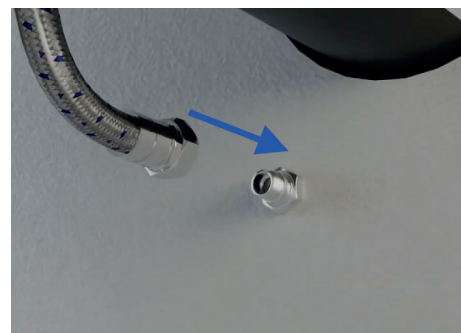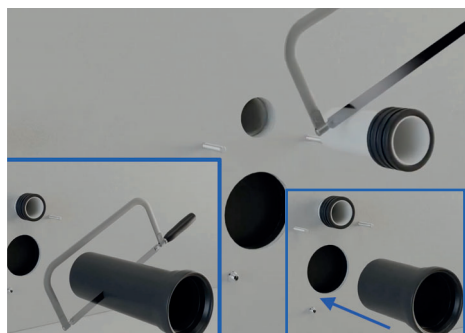

Az így bejelölt részt vágja le. Helyezze be a tartály keret nyílásaiba a csöveket.

A csésze hátsó részén ellenőrizze, hogy a menetes könyök idom megfelelően van e becsavarva. Ha lazának tűnik, akkor szerszám nélkül, azaz kézzel csavarja jól be. (ne erővel, hogy nehorog eltörjön a menetnél)

Csatlakoztassa a 3/8" os flexicsövet a könyök idomra majd a kevert vizes kiállásra. Rögzítse finoman kulccsal.

Magyarországi beszállító:

 **AleaSzán Hungary kft.**

Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:

 **06 20 400 2532**

Szerelési útmutató WC+PIDÉ 2in1 – falra függesztett wc-hez

(TP320, TP324, TP325, TP326, SL320, SR320, BN320, BD320)



A csészét helyezze fel a menetes csőre és rögzítse a csavarokkal.



Végezetül helyezze fel a csavarra a takaró elemet. (külön kell beszerezni)



Helyezze fel a hozzá tartozó ülőkét (saját szerelési útmutatója alapján)



TP320 hátsó részének részlete – ideális csatlakoztatási pozíciója a kevert víznek.




TP324 hátsó részének részlete – ideális csatlakoztatási pozíciója a kevert víznek.



TP325 hátsó részének részlete – ideális csatlakoztatási pozíciója a kevert víznek.



TP326 hátsó részének részlete – ideális csatlakoztatási pozíciója a kevert víznek.

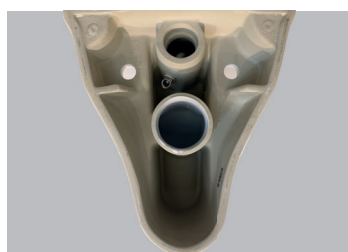

SL320 hátsó részének részlete – ideális csatlakoztatási pozíciója a kevert víznek.



SR320 hátsó részének részlete – ideális csatlakoztatási pozíciója a kevert víznek.



BN320 hátsó részének részlete – ideális csatlakoztatási pozíciója a kevert víznek.



BD320 hátsó részének részlete – ideális csatlakoztatási pozíciója a kevert víznek.

Amennyiben további technikai kérdése lenne,
úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:

06 20 400 2532

Magyarországi beszállító:

AleaSzan Hungary kft.



Olvassa le a QR kódot
a szerelési útmutató
megnyitásához



QR kód a
weboldalunkhoz
www.wcbidet.hu