

Hátsó/Alsó kifolyású Kombi WC+BIDÉ 2in1 szerelési útmutatója

(SD3141, SD3041, SD3144, SD3044, BD3141, BD3041)

wc+bidé 2in1



A KOMBI WC+BIDÉ EZEKBŐL A RÉSZEBŐL ÁLL:

- + véce csésze bidé fúvókával
- + tartály
- + öblítő rendszer IT5130 (felengedő szelep, leeresztő szelep, szerelő szett, tömítés)



Az öblítőrendszer használati utasítása alapján (külön szerelési útmutató) szerelje be a leeresztő és felengedő szelepet. Helyezze el a csavarokat a tartály és a csésze összeillesztéséhez.



A csészébe helyezze be a bidé fúvókát (a csésze dobozában találja) a kép alapján



A bidé fúvóka hátsó menetére tekerjen egy vékony felületű teflon szalagot. Helyezze fel a tömítést az alátétet és az anyacsavart, majd csavarja be úgy, hogy a fúvóka fém felülete jól szoruljon. (Ügyeljen arra, hogy túl szorosán ne húzza meg, mivel a menet elszakadhat) És utólagosan helyezze fel a könyök elemet és a rögzítő csavart kézzel.



A csésze és tartály közé helyezze el a fekete tömítő gyűrűt. Rögzítse a tartályt és a csészt a mellékelt csavarok és alátétek segítségével.



Mérje ki a vízvezető tengelyközepét (alsó kifolyáspadlóba/hátsó kifolyás falon) és jelölje meg ceruzával.

Magyarországi beszállító:

 **AleaSzán Hungary kft.**

Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:


 **06 20 400 2532**

Hátsó/Alsó kifolyású Kombi WC+PIDÉ 2in1 szerelési útmutatója

(SD3141, SD3041, SD3144, SD3044, BD3141, BD3041)



Helyezze a vécét a beépítési helyére. Készítsen ceruzával megjelöléseket a vécé pozíciójáról és vízvezető középpontjáról.

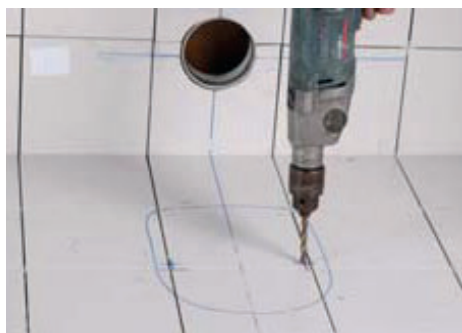

Fúrja ki a lyukat majd helyezze el belé a tiplit.



Csatlakoztassa a csöveket a tartályban a felelgedő szelepre és a bidé fúvókához (műanyag könyök)



Tegye a helyére a vécét, majd rögzítse csavarral oldalról. A rögzítés után helyezze fel a takaró fejet a csavarra.




Szerelje be a mellékelt flexicsöveket a kép alapján. Amennyiben keverő csaptelepet helyezett el a vécéhez, úgy annak a kiállításához szerelje a flexicsövet.



Felhelyezzük a megfelelő ülőkét (szerelési útmutató külön) és már készen is vagyunk!



Olvassa le a QR kódot a szerelési útmutató megnyitásához

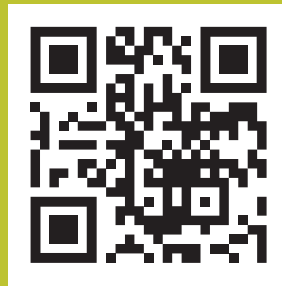

QR kód a weboldalunkhoz www.wcbidet.hu

Magyarországi beszállító:

 **AleaSzán Hungary kft.**

Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:

 **06 20 400 2532**