

Soft close(lassú záródású) és EasyClick megoldású Wc ülőkék szerelési útmutatója

(KC0903.02, KC0103.01, KC0503.01, KC0703.01, KC1103.01, KC1403.01, KC1603.01, KC1703.01, KC2003.01)

wc+bidé2in1

Ez a szerelési útmutató a lassú záródású ülőkékre vonatkozik.



A doboz tartalma eltérhet a különböző modellek felszereltségétől. A wc ülőke fém zsanérral rendelkezik, melyek a wc csészén található furaton keresztül rögzíthető.

Első sorban a fém „tüskét” kell rögzítenünk, melyen majd klikkes megoldással rögzíthető levehető az ülőke.



A tüskés elembe helyezze el a csavart a billenthető alátéttel.



A fém rögzítőt igazítsa úgy, hogy elbillenti függőlegesen az alátétet, hogy átférjen a csésze ülőke rögzítő nyílásán.



Amint a csavar a nyílásban van, úgy egy kicsit rázza meg, hogy az alátét vízszintbe billenjen. (lásd kép)

Magyarországi beszállító:

 **AleaSzán Hungary kft.**

Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:

 **06 20 400 2532**

Soft close(lassú záródású) és EasyClick megoldású Wc ülőkék szerelési útmutatója

(KC0903.02, KC0103.01, KC0503.01, KC0703.01, KC1103.01, KC1403.01, KC1603.01, KC1703.01, KC2003.01)



És most tudjuk a csavarhúzóval meghúzni a csavart – viszont ne teljesen, hogy még egy kicsit mozgathassuk.



Miután a tűskéinket rögzítettük, úgy ezután hozzá kell illesztenünk az ülőkénken lévő nyíláshoz.




A csavart jól meghúzzuk csavarhúzóval (nem kell tőle félni, jól meg kell húzni)



A tűskés alátétre felhelyezzük a fém takarókat.




Végezetül felhelyezzük az ülőkét a tűskére, míg egy kattánót hangot nem hallunk – ami azt jelenti, hogy az ülőke megfelelően a helyére került.

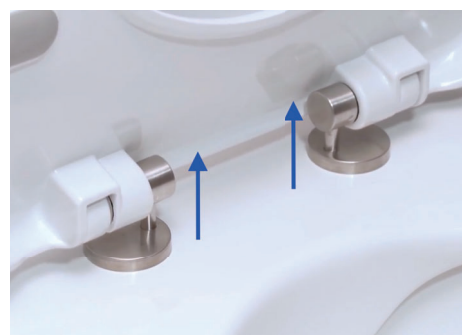

Abban az esetben, ha az ülőkének nyomógombos kiserelési megoldása van, úgy a gomb segítségével leszedhető az ülőke. Amennyiben az ülőkének nincs gombos leszerelési lehetősége, úgy azon ülőkéket egy enyhe függőleges „kirántással” választjuk le a tűskéről.



Olvasa le a QR kódot a szerelési útmutató megnyitásához

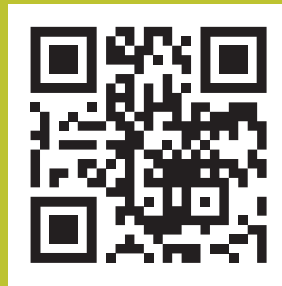

QR kód a weboldalunkhoz www.wcbidet.hu

Magyarországi beszállító:

 **AleaSzán Hungary kft.**

Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon:

 **06 20 400 2532**